



Instrukcja montażu/ Installation instructions

Nazwa oprawy/ Luminaire name:
FREESIA HONEYCOMB N

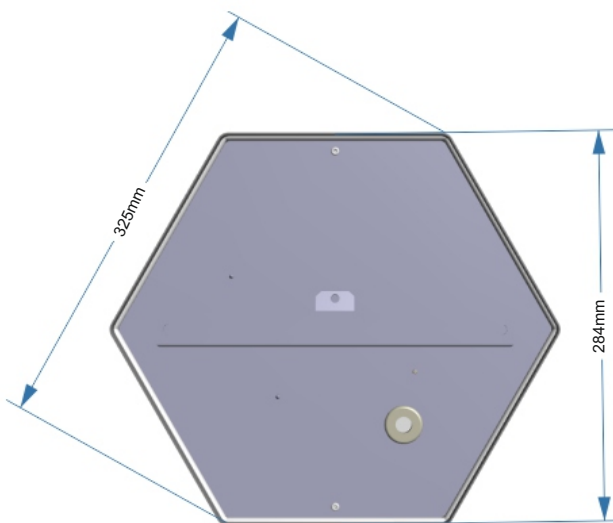


Podczas montażu zabrania się naciskać na maskownicę !
Producent ma wyłączne prawo do modyfikacji swoich wyrobów.
Producent nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia
wynikłe po modyfikacji wyrobu lub powstałe w wyniku montażu
niezgodnie z instrukcją.

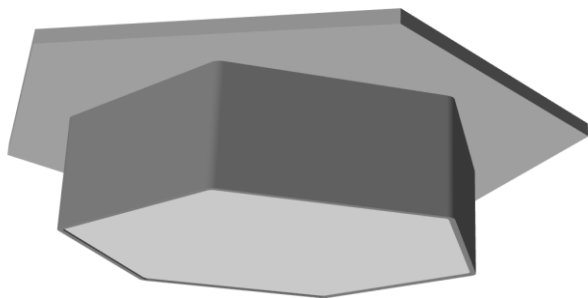


Przed rozpoczęciem montażu należy wyłączyć zasilanie!

1. Odpiąć linkę zabezpieczającą blachę sufitową
 2. Przyłożyć blachę sufitową do ściany/sufitu i zaznaczyć miejsca na kołki montażowe (2x)
 3. Zamontować blachę na kołki montażowe (2x)
(lub inny element mocujący w zależności od podłoża)
 4. Przypiąć linkę zabezpieczającą
 5. Podłączyć zasilanie oprawy do wyprowadzonego przewodu z oprawy:
- N - neutralny - kolor niebieski
L - fazowy - kolor brązowy
PE - ochronny - kolor żółto-zielony
DA+ - sterowanie DALI + kolor biały (szary)
DA- - sterowanie DALI - kolor czarny
6. Przyłożyć oprawę do blachy sufitowej
 7. Po zakończonym montażu można włączyć zasilanie.

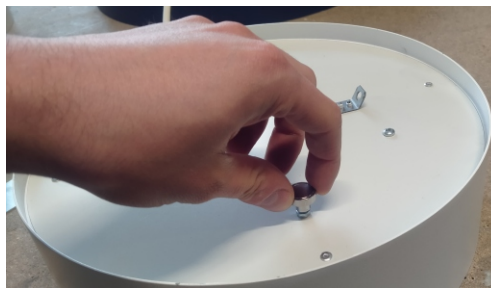

możliwa korekta wysokości blachy sufitowej
poprzez wykręcenie magnesu

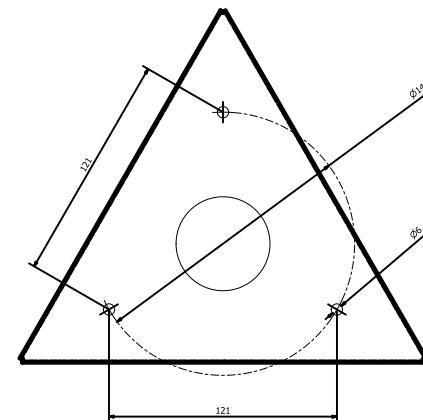

blacha sufitowa

linka
zabezpieczająca



Dla zapewnienia bezpieczeństwa przed przystąpieniem do montażu należy zapoznać się z niniejszą instrukcją. Instrukcję należy zachować. Oprawę oświetleniową, której dotyczy ta instrukcja należy używać zgodnie z jej przeznaczeniem. Instalować oprawy mogą osoby do tego przeszkolone i posiadające odpowiednie uprawnienia.

W czasie eksploatacji oświetlenia należy dokonywać oględzin opraw, w celu wykrywania awarii i uszkodzeń mechanicznych oraz zabrudzeń szczególnie elementów układu optycznego.

Obudowę oprawy oraz jej elementy można czyścić płynami ulegającymi biodegradacji przy pomocy miękkich ściereczek, a po usunięciu zabrudzenia osuszyć. Powierzchnie PLX, MPRM - odmuhać sprężonym powietrzem.

Oprawy oświetleniowe nie zagrażają bezpieczeństwu ludzi i mieniu pod warunkiem, że są właściwie zainstalowane, utrzymywane i użytkowane zgodnie z przeznaczeniem.

Oprawy przeznaczone są do pracy w warunkach normalnych, z wyjątkiem opraw o przeznaczeniu specjalnym. Warunki normalne charakteryzuje temperatura otoczenia -10°C +35°C, ciśnienie 960-1020hPa, wilgotność 40-60%.

Opraw nie należy stosować w przypadku gdy warunki otoczenia mogą zagrozić konstrukcji oprawy, powłoce lakierniczej lub komponentom elektronicznym umieszczonym w środku powodując nieprawidłowe działanie.