





wymiary:




x	[mm]
L	600
LF	280
W	100
H	75,8

uchwyty sufitowe (2x) →

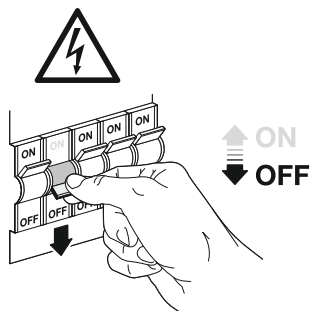


Przed rozpoczęciem montażu należy wyłączyć zasilanie!


1. Otwórz klamry i zdejmij klosz

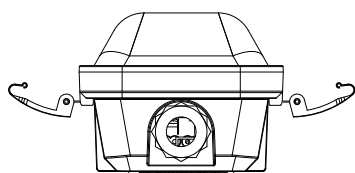


2. Zamocować korpus na uchwyty sufitowe (na kołki montażowe lub inny element mocujący w zależności od podłoża)

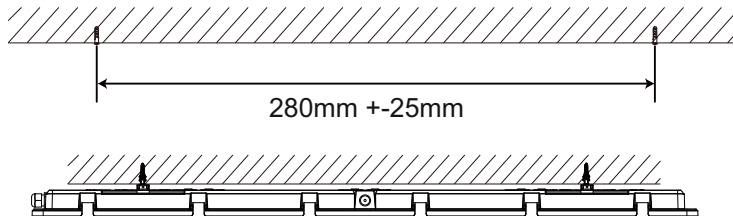

3. Klosz z płytą LED do korpusu muszą być połączone na specjalne linki zabezpieczające

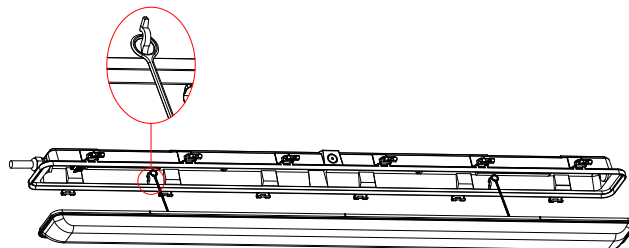


4. Przeprowadzić przewód elektryczny przez dławnicę kablową i wykonać podłączenie przewodu zasilającego




N - neutralny - kolor niebieski
 L - fazowy - kolor brązowy
 PE - ochronny - kolor żółto-zielony
 DA+ - sterowanie DALI+
 DA- - sterowanie DALI-

Dokręć dławnicę kablową z odpowiednią siłą!

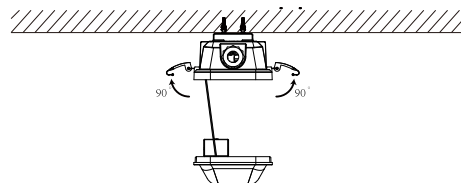

5. Włożyć klosz do korpusu i zatrzasknąć klamry



Upewnić się, że wszystkie klamry zostały poprawnie zatrzasknięte!

Podczas montażu zabrania się dotykać diod LED oraz naciskać na maskownicę!

Instalować oprawy mogą jedynie osoby do tego przeszkolone i posiadające odpowiednie uprawnienia.

Producent ma wyłączne prawo do modyfikacji swoich wyrobów.

Producent nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia wynikłe po modyfikacji wyrobu lub powstałe w wyniku montażu niezgodnie z instrukcją.