


Instrukcja montażu FREESIA RT

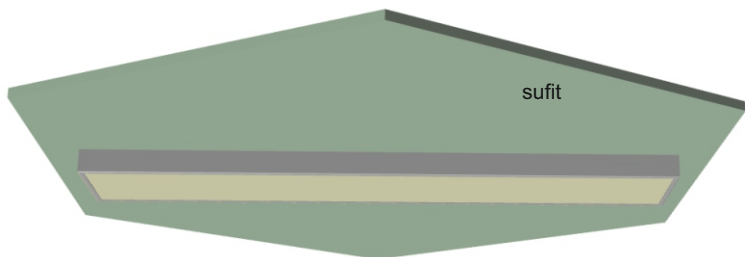

Podczas montażu zabrania się dotykać diod LED oraz naciskać na maskownicę!
Producent ma wyłączne prawo do modyfikacji swoich wyrobów.
Producent nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia wynikłe po modyfikacji wyrobu lub powstałe w wyniku montażu niezgodnie z instrukcją.

Przed rozpoczęciem montażu należy wyłączyć zasilanie!

1. Odkręcić i zdjąć maskownicę z oprawy oświetleniowej
2. Odmierzyć otwory na suficie
3. Włożyć plastikowe podkładki dystansowe
4. Przeprowadzić przewód elektryczny przez przepust gumowy
5. Przykręcić oprawę oświetleniową do sufitu na kołki montażowe (lub inny element mocujący w zależności od podłoża)
6. Podłączyć poprawnie przewody elektryczne w złączce:
N - neutralny - kolor niebieski,
L - fazowy - kolor brązowy,
PE - ochronny - kolor żółto-zielony
(DA,DA - w wersji DALI)
7. Założyć maskownicę i przykręcić ją (2x śruby)
8. Po zakończonym montażu można włączyć zasilanie

