



Instrukcja montażu

FREESIA RING O N D460

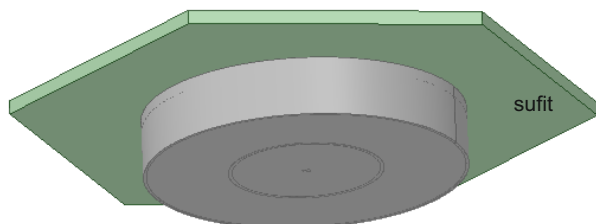

Przed rozpoczęciem montażu należy wyłączyć zasilanie!

1. Zdjąć (odkręcić) pokrywę z środka oprawy
2. Przeprowadzić przewód przez przepust gumowy
3. Odmierzyć odległości pod otwory i zaznaczyć miejsca na kołki montażowe (4x)
4. Zamontować oprawę na kołki montażowe (4x) (lub inny element mocujący w zależności od podłoża)
5. Podłączyć zasilanie oprawy do złączki zamontowanej w oprawie
N - neutralny - kolor niebieski,
L - fazowy - kolor brązowy,
PE - ochronny - kolor żółto-zielony
DA,DA - w wersji DALI
6. Przykręcić pokrywę na środku oprawy
7. Po zakończonym montażu można włączyć zasilanie.

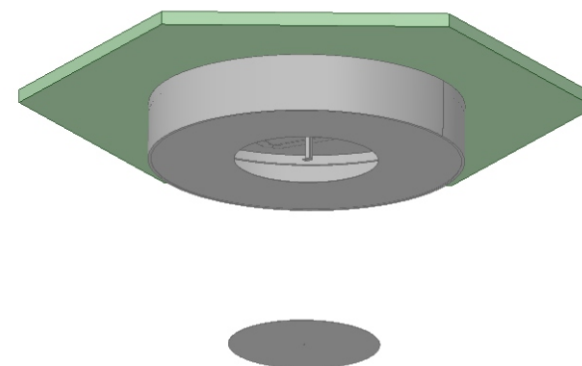

Podczas montażu zabrania się naciskać na maskownicę!
Producent ma wyłączne prawo do modyfikacji swoich wyrobów
Producent nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia wynikł
po modyfikacji wyrobu lub powstałe w wyniku montażu niezgo
z instrukcją.

