



Instrukcja montażu

HONEY R Surface D650 N

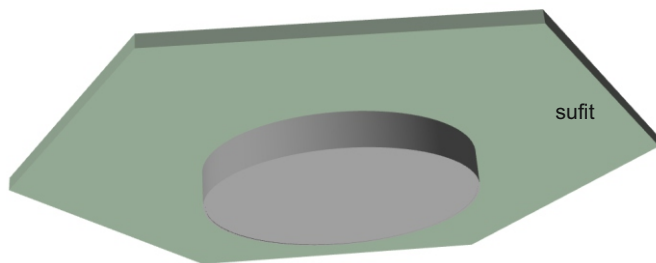


Przed rozpoczęciem montażu należy wyłączyć zasilanie!
Oprawa do montażu nastropowego.

1. Przyłożyć blachę sufitową do sufitu i zaznaczyć miejsca pod kołki
2. Zamontować blachę sufitową (na kołki montażowe lub inny element mocujący w zależności od podłoża)
3. Zamontować linki zabezpieczające do blachy sufitowej i oprawy oświetleniowej
4. Podłączyć poprawnie przewody elektryczne
N - neutralny - kolor niebieski,
L - fazowy - kolor brązowy,
PE - ochronny - kolor żółto-zielony.
(w wersji DALI, DA, DA - kolor biały i czarny)
5. Mocno przyłożyć oprawę do blach sufitowych
6. Po zakończonym montażu można włączyć zasilanie.

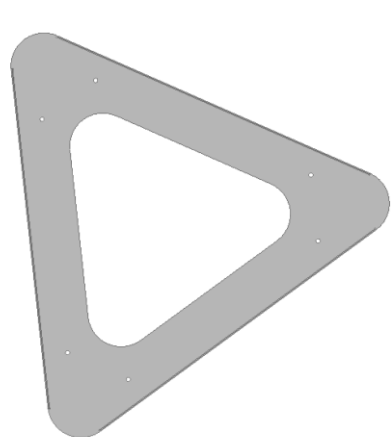

blacha sufitowa i linki zabezpieczające

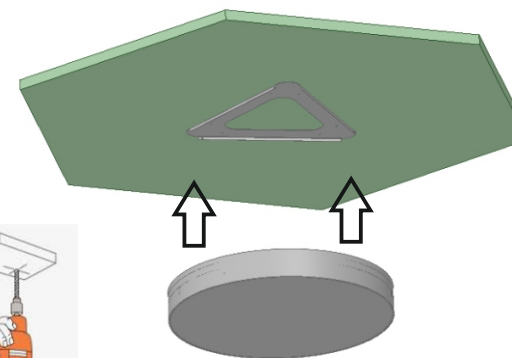

Dla zapewnienia bezpieczeństwa przed przystąpieniem do montażu należy zapoznać się z niniejszą instrukcją. Instrukcję należy zachować. Oprawę oświetleniową, której dotyczy ta instrukcja należy używać zgodnie z jej przeznaczeniem. Instalować oprawy mogą osoby do tego przeszkolone i posiadające odpowiednie uprawnienia.

W czasie eksploatacji oświetlenia należy dokonywać oględzin opraw, w celu wykrywania awarii i uszkodzeń mechanicznych oraz zabrudzeń szczególnie elementów układu optycznego.

Obudowę oprawy oraz jej elementy można czyścić płynami ulegającymi biodegradacji przy pomocy miękkich ściereczek, a po usunięciu zabrudzenia osuszyć. Powierzchnie PLX, MPRM - odmuścać sprężonym powietrzem.

Oprawy oświetleniowe nie zagrażają bezpieczeństwu ludzi i mieniu pod warunkiem, że są właściwie zainstalowane, utrzymywane i użytkowane zgodnie z przeznaczeniem.

Oprawy przeznaczone są do pracy w warunkach normalnych, z wyjątkiem opraw o przeznaczeniu specjalnym. Warunki normalne charakteryzuje temperatura otoczenia -10°C +35°C, ciśnienie 960-1020hPa, wilgotność 40-60%.

Opraw nie należy stosować w przypadku gdy warunki otoczenia mogą zagrażać konstrukcji oprawy, powłoce lakierniczej lub komponentom elektronicznym umieszczonym w środku powodując nieprawidłowe działanie.

Podczas montażu zabrania się naciskać na maskownicę.
Producent ma wyłączne prawo do modyfikacji swoich wyrobów.
Producent nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia wynikłe po modyfikacji wyrobu lub powstałe w wyniku montażu niezgodnie z instrukcją.

