

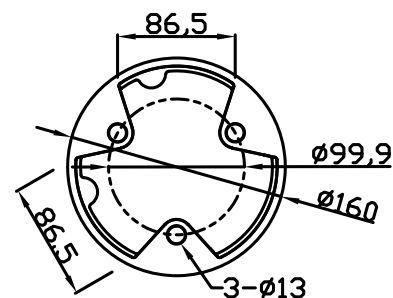


wymiary:

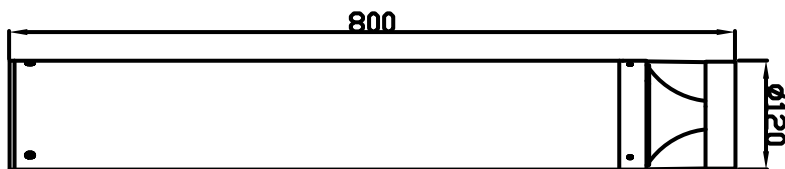

podstawa

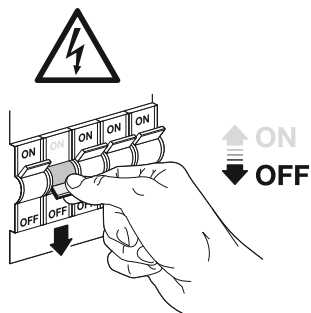

Przed rozpoczęciem montażu należy wyłączyć zasilanie!

1. Odmierzyć odległości otworów pod montaż do podłoża
2. Odkręcić podstawę
3. Wykonać podłączenie elektryczne do wyprowadzonego przewodu z oprawy (zalecamy zastosować złącze hermetyczne)
N - neutralny - kolor niebieski,
L - fazowy - kolor brązowy,
PE - ochronny - kolor żółto-zielony;







zalecamy użyć np.
Złącze IDC 3M Scotchlok 314



lub inne



4. Przykręcić podstawę do podłoża w 3 punktach
5. Nałożyć słupki na przykręconą podstawę i przykręcić go do niej
6. Po zakończonym montażu można włączyć zasilanie.

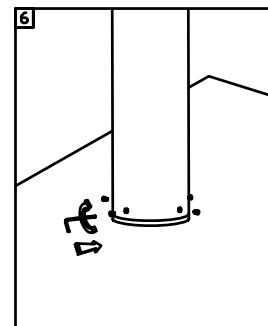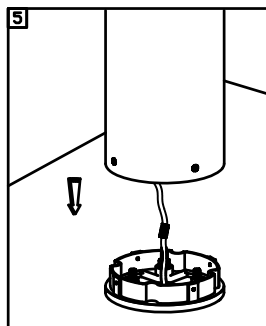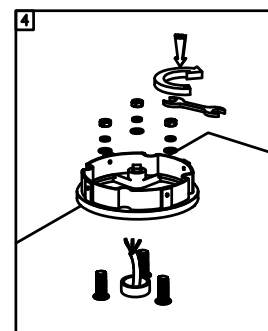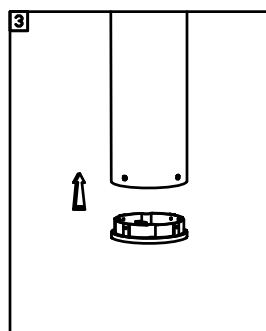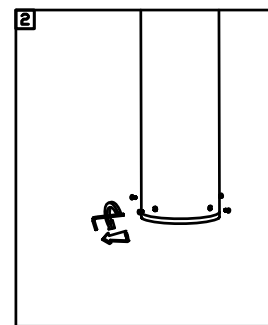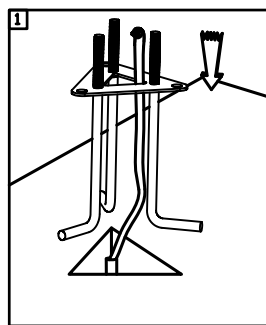

**Instalować oprawy mogą jedynie osoby do tego przeszkolone i posiadające odpowiednie uprawnienia.
Producent ma wyłączne prawo do modyfikacji swoich wyrobów.
Producent nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia wynikłe po modyfikacji wyrobu lub powstałe w wyniku montażu niezgodnie z instrukcją.**