



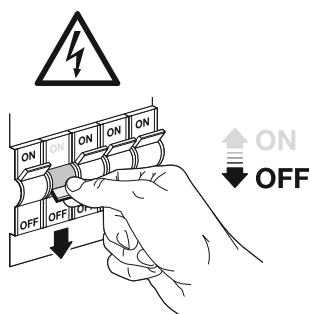


wymiary:

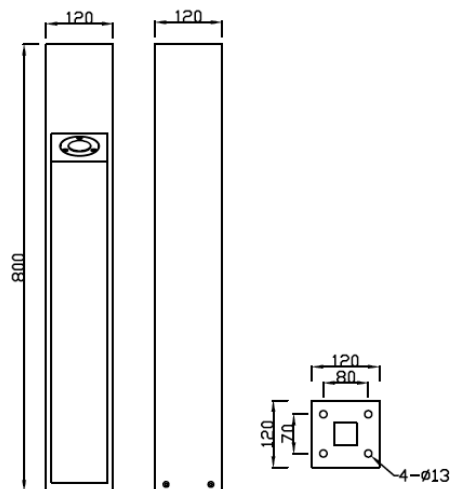

Przed rozpoczęciem montażu należy wyłączyć zasilanie!

1. Odmierzyć odległości otworów pod montaż do podłoża
2. Odkręcić podstawę
3. Wykonać podłączenie elektryczne do wyprowadzonego przewodu z oprawy:
N - neutralny - kolor niebieski,
L - fazowy - kolor brązowy,
PE - ochronny - kolor żółto-zielony
(zalecamy zastosować złączki hermetyczne lub puszkę)
4. Przykręcić podstawę do podłoża w 4 punktach
5. Nałożyć słupek na przykręconą podstawę i przykręcić go do niej
6. Po zakończonym montażu można włączyć zasilanie.

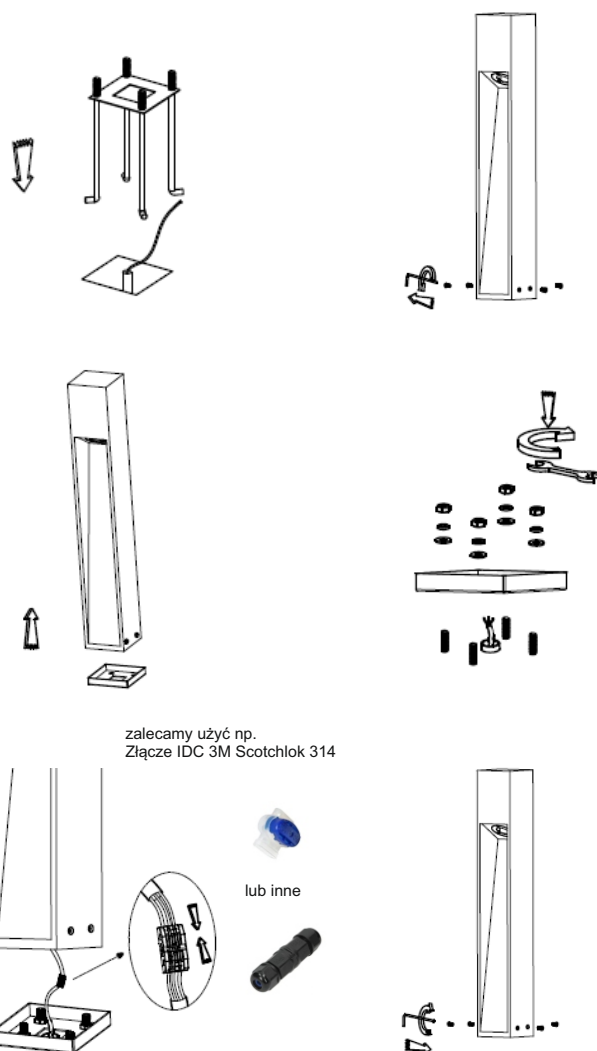

**Instalować oprawy mogą jedynie osoby do tego przeszkolone i posiadające odpowiednie uprawnienia.
Producent ma wyłączne prawo do modyfikacji swoich wyrobów.
Producent nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia wynikłe po modyfikacji wyrobu lub powstałe
w wyniku montażu niezgodnie z instrukcją.**