



Lewy - zasilający

Środkowy

Prawy

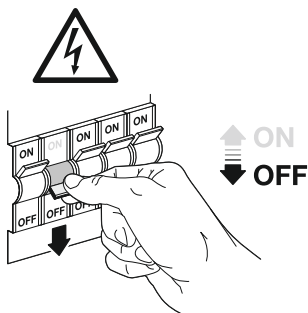

Przed rozpoczęciem montażu należy wyłączyć zasilanie!

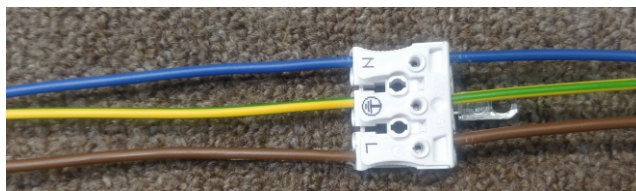

**Montaż linii zaczynamy od elementu lewego.**

1. Zamontować rozetę z zawieszem na suficie za pomocą kołków montażowych oraz wprowadzić do rozety przewody i wykonać połączenie elektryczne
2. Odmierzyć odległości pod zawiesia i przykręcić je do sufitu
3. Wsunąć spinacz do profilu oprawy lewej
4. Połączyć lewy odcinek linii z środkowym złączkami elektrycznymi (przewody muszą być połączone poprawnie kolorami: L-brązowe (przewód fazowy), N-niebieskie (przewód neutralny), PE-żółtozielone (przewód ochronny), DA+ sterowanie DALI (szary), DA- sterowanie DALI (czarny);
5. Dosunąć środkowy odcinek linii, ustawić spinacz i dokręcić 2 śruby mocujące (Jeśli jest więcej środkowych elementów w linii powtórzyć kroki:3,4,5)
6. Przykręcić płyty z modułami LED
7. Zdjąć folię i włożyć maskownicę do korpusów



with DALI : DA+ - white, DA- black


**Podczas montażu zabrania się dotykać diod LED oraz naciskać na maskownicę!**

**Instalować oprawy mogą jedynie osoby do tego przeszkolone i posiadające odpowiednie uprawnienia.**


**Producent ma wyłączne prawo do modyfikacji swoich wyrobów.**



**Producent nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia wynikłe po modyfikacji wyrobu lub powstałe w wyniku montażu niezgodnie z instrukcją.**

| INDEKS         | A - Długość Profila | B - Odległość zawieszni od bok profilu | C - Odległość zasilania od bok profilu | D - Dystans pomiędzy zawieszni | D1 - Dystans pomiędzy zawieszni | E - Odległość zawieszni na łączeniu profili |
|----------------|---------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------|
| 562/570/575    | 562                 | 81                                     | 110                                    | 400                            |                                 | 162                                         |
| 842/850/855    | 842                 | 81                                     | 110                                    | 680                            |                                 | 162                                         |
| 1122/1130/1135 | 1122                | 81                                     | 110                                    | 960                            |                                 | 162                                         |
| 1402/1410/1415 | 1402                | 81                                     | 110                                    | 1240                           |                                 | 162                                         |
| 1682/1690/1695 | 1682                | 81                                     | 110                                    | 1520                           |                                 | 162                                         |
| 1962/1970/1975 | 1962                | 81                                     | 110                                    | 1800                           |                                 | 162                                         |
| 2242/2250/2255 | 2242                | 81                                     | 110                                    | 2080                           |                                 | 162                                         |
| 2522/2530/2535 | 2522                | 81                                     | 110                                    | 2360                           | 1180                            | 162                                         |
| 2802/2810/2815 | 2802                | 81                                     | 110                                    | 2640                           | 1320                            | 162                                         |
| 3382/3090/3095 | 3082                | 81                                     | 110                                    | 2920                           | 1460                            | 162                                         |
| 3362/3370/3375 | 3362                | 81                                     | 110                                    | 3200                           | 1600                            | 162                                         |

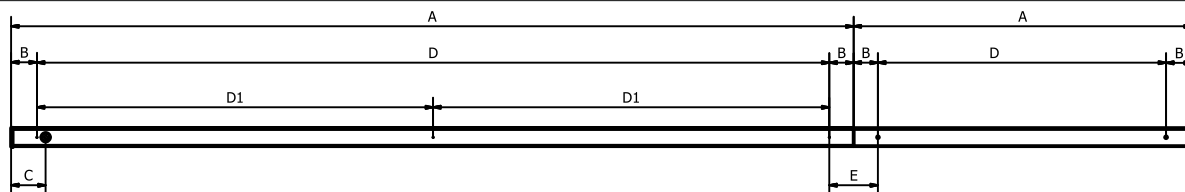

Producent zastrzega, że w oprawach połączonych w linię występuje szczelina dylatacyjna pomiędzy przesłoną, a zakończeniem (end-capem) opraw końcowych oraz pomiędzy przesłonami opraw środkowych. Wynika to z różnicy rozszerzalności cieplnej dla materiału korpusu oprawy oraz materiału przesłony.

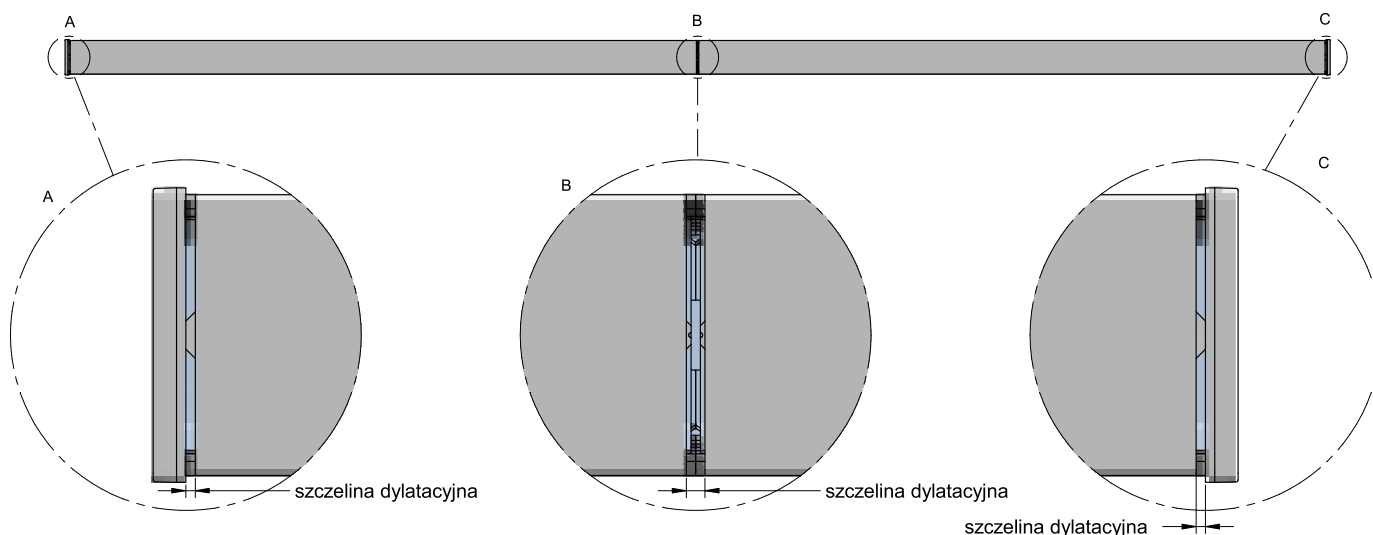

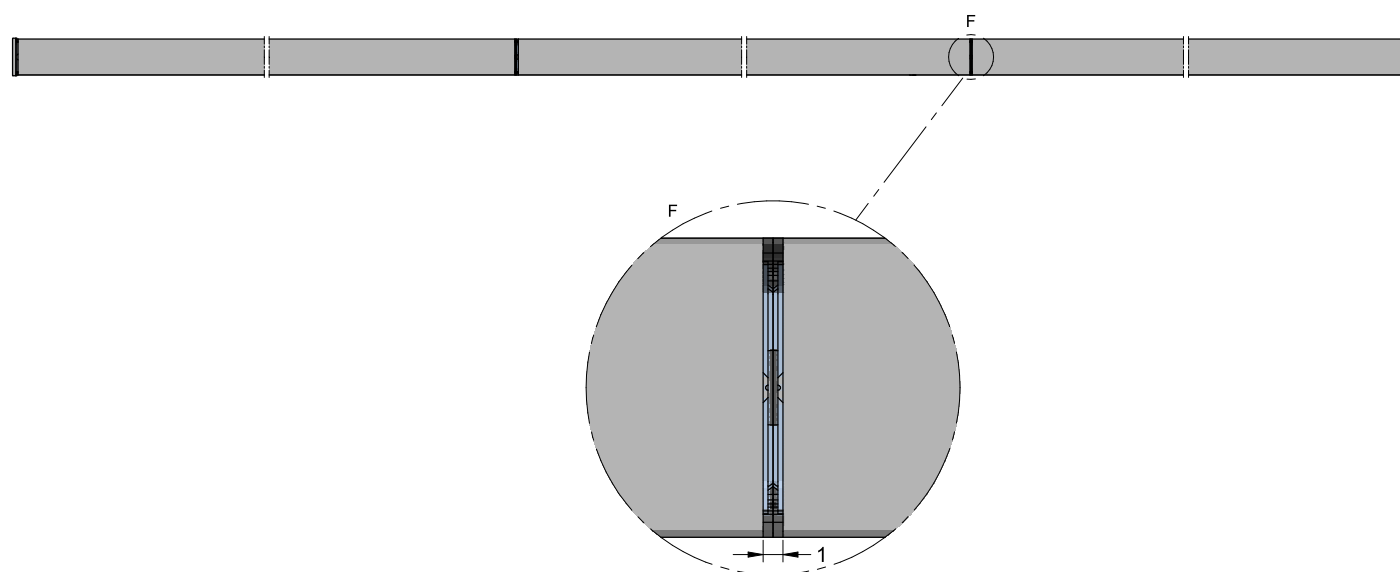
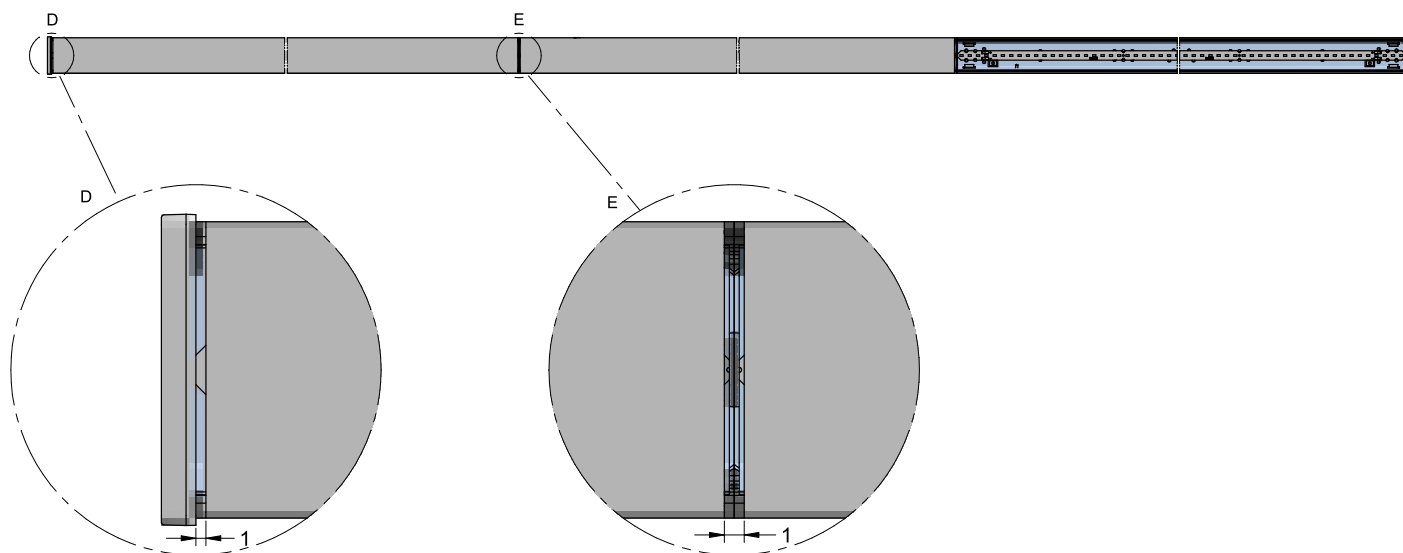


Z uwagi na powyższe, montaż opraw w linię należy przeprowadzić wg poniższej procedury (do każdego poniższego punktu rysunek):

- zmontować oprawy bez przesłon wg załączonej instrukcji montażowej
- zainstalować w oprawach przesłony z zachowaniem pomiędzy nimi około 1 mm odstępu. Do oprawy ostatniej w linii nie instalować przesłony.
- załączyć oprawy na czas około 12 godzin (do czasu stabilizacji temperaturowej elementów opraw).
- wyłączyć oprawy, a następnie, niezwłocznie, zainstalować przesłonę w ostatniej oprawie. Jeżeli będzie to wymagane, przesłonę należy skrócić, zachowując dystans około 1 mm do przesłony w sąsiedniej oprawie.

Instrukcja montażu/ Installation instructions

Nazwa oprawy/ Luminare name:  
**SPINACZ DO ORCHID N,GK,PZ**

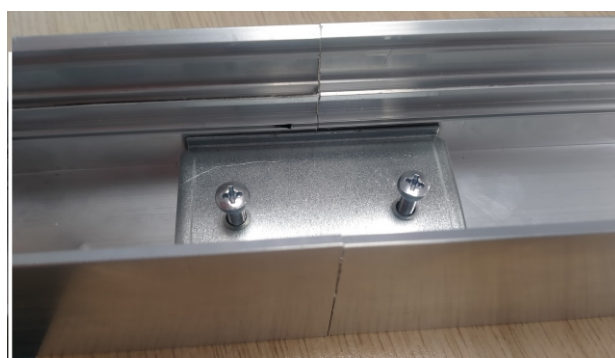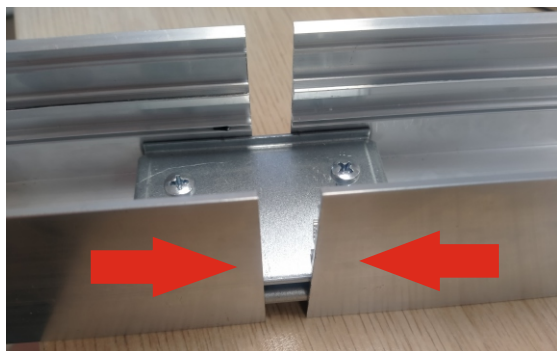

Blachy spinacza należy wsunąć do korpusu oprawy a następnie dokręcić jak pokazano powyżej.