
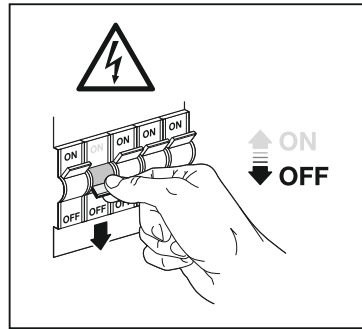





# Instrukcja montażu

## ORCHID PZ

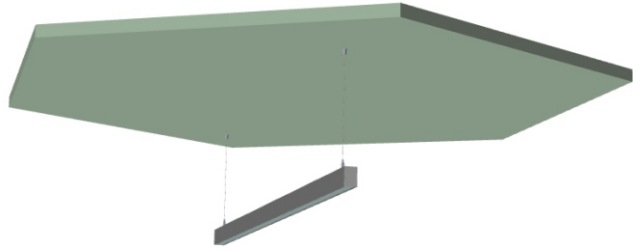

### Przed rozpoczęciem montażu wyłączyć zasilanie!

1. Wprowadzić przewód do rozety i zabezpieczyć belką
2. Podłączyć poprawnie wypuszczony z oprawy przewód w rozecie:  
N - neutralny (niebieski)  
PE - ochronny (żółto-zielony)  
L - fazowy (brązowy)  
DA+ - sterowanie DALI (kolor biały)  
DA- - sterowanie DALI (kolor czarny)
3. Przykręcić rozetę oraz pozostałe uchwyty do sufitu
4. Rozwinąć linki zawieszń
5. Wkręcić stoper zawieszń w korpus oprawy
6. Wyregulować wysokość i wypoziomować oprawę
7. Po zakończonym montażu można włączyć zasilanie

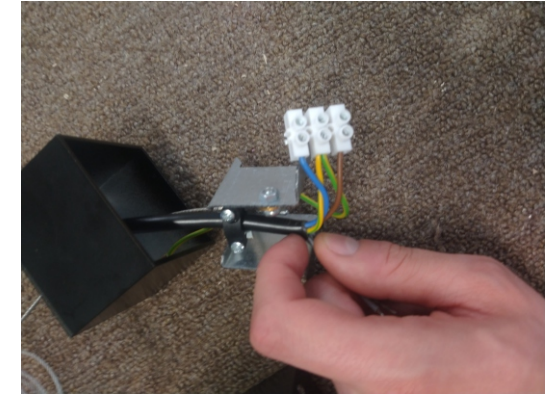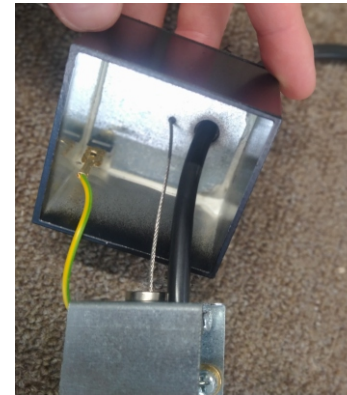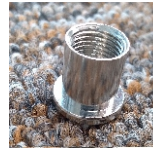

Podczas montażu zabrania się dotykać diod LED oraz naciskać na maskownicę!  
Producent ma wyłączne prawo do modyfikacji swoich wyrobów.  
Producent nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia wynikłe po modyfikacji wyrobu lub powstałe w wyniku montażu niezgodnie z instrukcją.

INDEKS	A - Długość Profila	B - Odległość zawieszń od boku profilu	C - Odległość zasilania od boku profilu	D - Dystans pomiędzy zawieszńiami	D1 - Dystans pomiędzy zawieszńiami	E - Odległość zawieszń na łączeniu profili
562/570/575	562	81	110	400		162
842/850/855	842	81	110	680		162
1122/1130/1135	1122	81	110	960		162
1402/1410/1415	1402	81	110	1240		162
1682/1690/1695	1682	81	110	1520		162
1962/1970/1975	1962	81	110	1800		162
2242/2250/2255	2242	81	110	2080		162
2522/2530/2535	2522	81	110	2360	1180	162
2802/2810/2815	2802	81	110	2640	1320	162
3382/3090/3095	3082	81	110	2920	1460	162
3362/3370/3375	3362	81	110	3200	1600	162

