






Instrukcja montażu

ORCHID SQ PZ

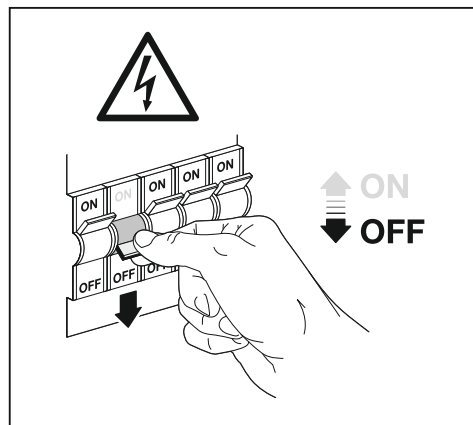

Przed rozpoczęciem montażu wyłączyć zasilanie!

1. Wprowadzić przewód do rozety i zabezpieczyć belką
2. Podłączyć poprawnie wypuszczony z oprawy przewód w rozecie:
N - neutralny (niebieski)
PE - ochronny (żółto-zielony)
L - fazowy (brązowy)
W wersji DALI - DA,DA (biały,czarny)
3. Przykręcić rozetę oraz pozostałe uchwyty do sufitu
4. Rozwinąć linki zawiesznień
5. Wsunąć nakrętkę na stoperze zawieszenia w korpus oprawy
6. Dokręcić stopery zawiesznień
7. Wyregulować wysokość i wypoziomować oprawę
8. Po zakończonym montażu można włączyć zasilanie

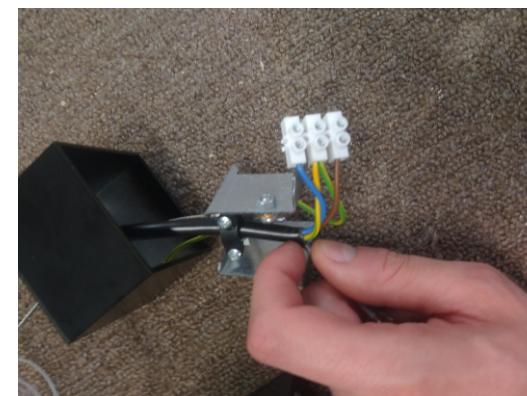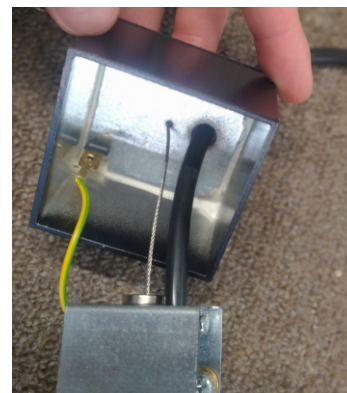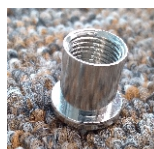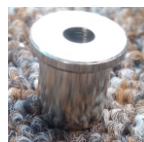

Podczas montażu zabrania się dotykać diod LED oraz naciskać na maskownicę!
Producent ma wyłączne prawo do modyfikacji swoich wyrobów.
Producent nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia wynikłe po modyfikacji wyrobu lub powstałe w wyniku montażu niezgodnie z instrukcją.

