



# Instrukcja montażu SNAPDRAGON N

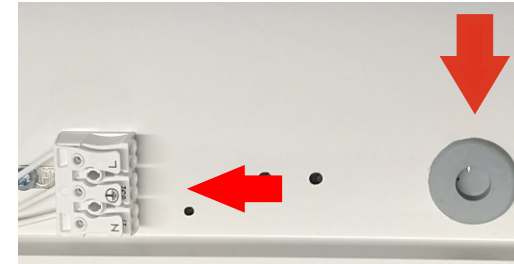

## Przed rozpoczęciem montażu wyłączyć zasilanie!

1. Przeprowadź przewód zasilający przez przepust gumowy
2. Zamontuj kaseton oprawy do sufitu (na kołki montażowe lub inny element mocujący w zależności od podłoża)
3. Podłącz przewód zasilający do złączki w oprawie:  
N - neutralny - kolor niebieski,  
L - fazowy - kolor brązowy,  
PE - ochronny - kolor żółto-zielony
4. Nałożyć maskownicę oprawy na kaseton
5. Wkręcić wszystkie wymagane śruby mocujące
6. Po zakończonym montażu można włączyć zasilanie.

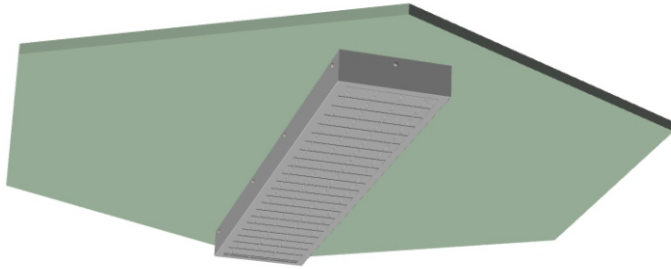